


SD16工业智能数显表中文操作流程


二零零一年五月

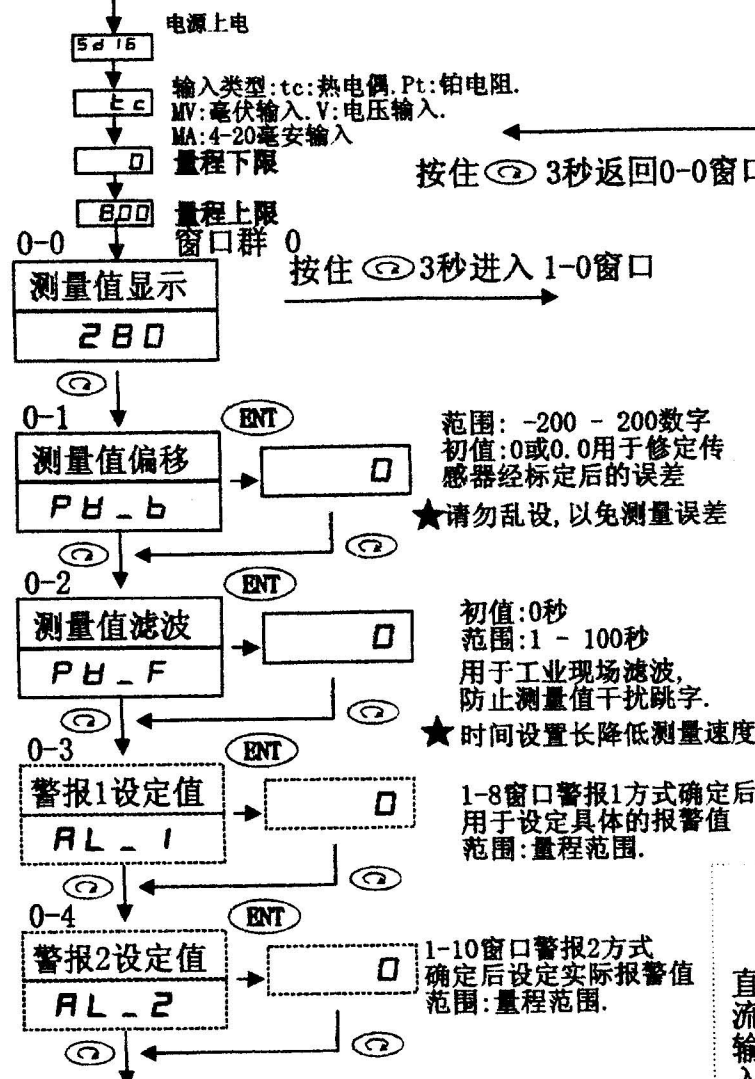


输入类型和测量范围代码选择表一

类型	代码	摄氏温度 (华氏略)
热电偶	*1 B	01 0~1800 °C
	R	02 0~1700 °C
	S	03 0~1700 °C
	K	04 -199.9~800.0 °C
	K	05 0~1200 °C
	E	07 0~700 °C
	J	08 0~600 °C
	T	09 -199.9~300.0 °C
	N	10 0~1300 °C
	U	13 -199.9~300.0 °C
	L	14 0~600 °C
	WRe5-26	12 0~2300 °C
铂电阻	Pt100	31 -200~600 °C
	JIS/IEC	32 -100.0~100.0 °C
	0~10mV	71 数显量程选择范围: -1999~9999
	0~5V	81 上下限之差: 10~5000
电压	1~5V	82 初始值: 0.0~100.0
	0~10V	83 注意: 可反向设置数显量程的上、下限。
电流	*2 4~20mA	95


*1 B型热电偶400℃以下精度不做标定。
*2 4~20mA量程需外配250欧姆电阻。
注: 改变量程时, 仪表的全部参数将被初始化。

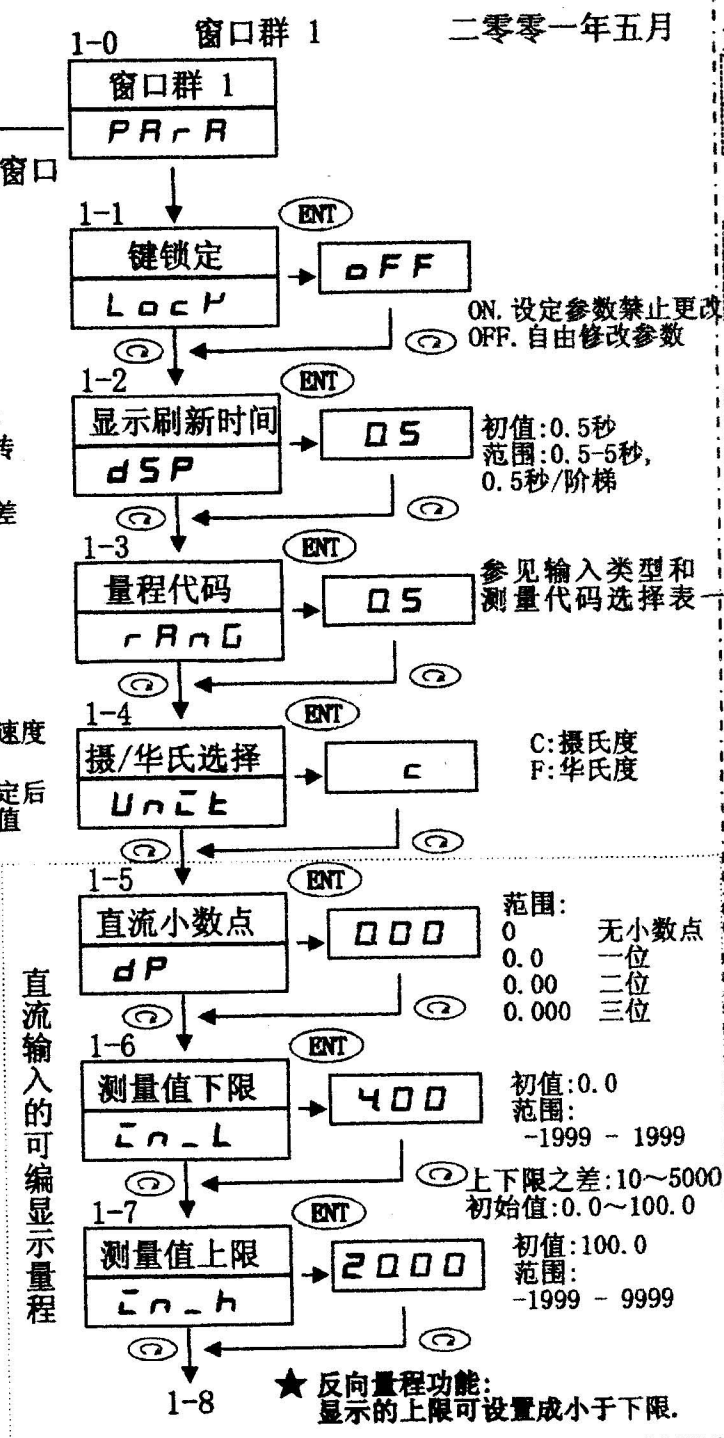


直流输入的可编显示量程

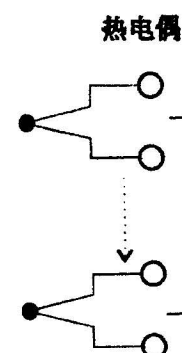

应用举例: 六路手动按键开关选择器KR16配合组成多路巡检系统。

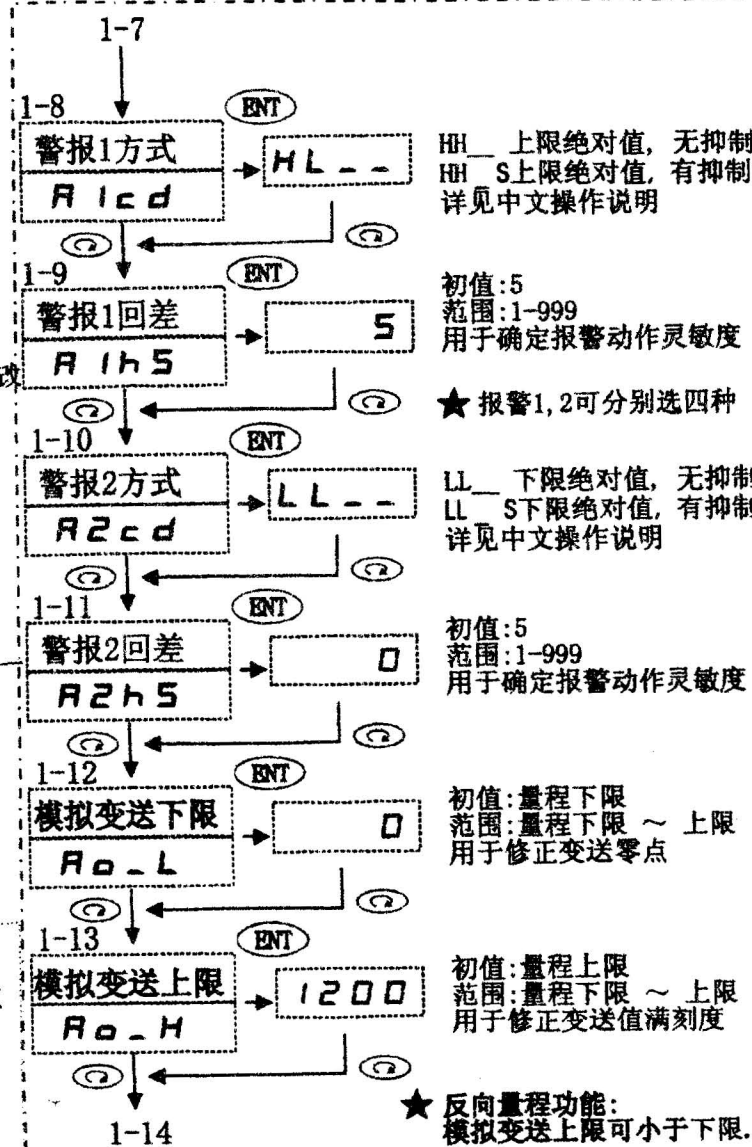

★ 仪表操作键简要说明:
1: 循环键 (C): 选择各子窗口和0, 1窗口群间的转换
2: 确认键 (ENT): 参数修改后的确认
3: 增减键 (▲▼): 增减数字或选择字符参数

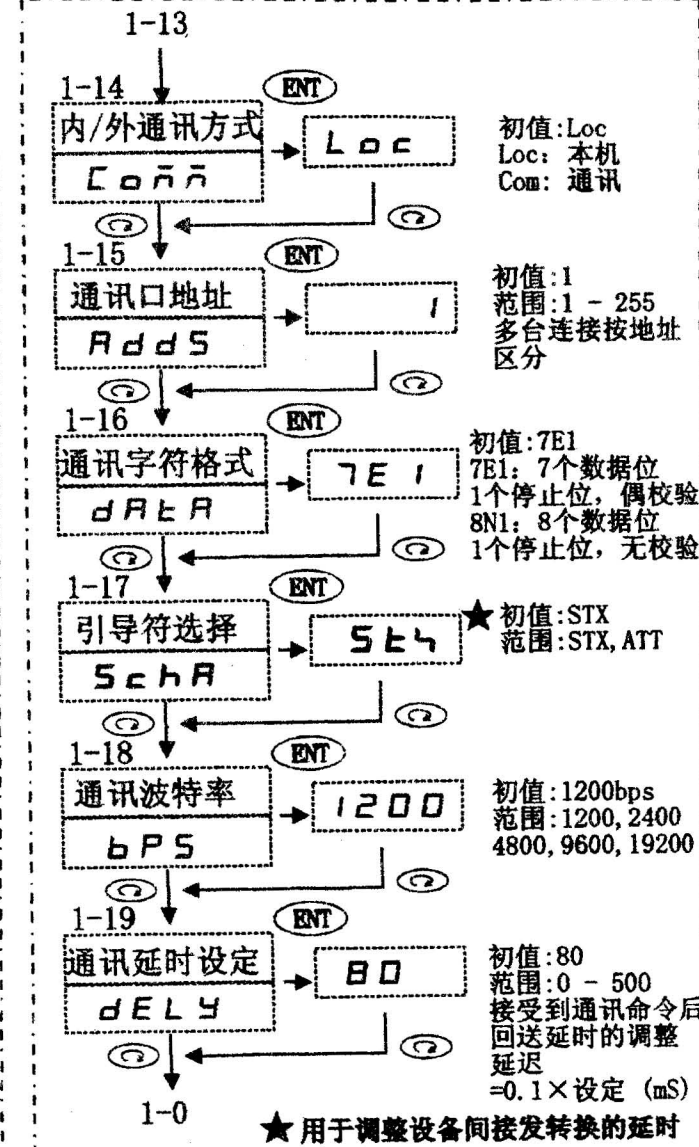

★ LOC状态时, 面板COM灯熄灭, 上位机只能读参数。上位机发通讯命令才能转到通讯状态。通讯COM状态时, 面板COM灯亮, 面板按键不能修改参数。上位机可读/写参数。可经上位机发通讯命令和键修改后返回LOC状态。

